


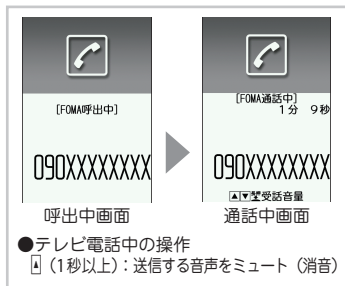


電話／テレビ電話をかける

N-03Cには内側カメラがないため、テレビ電話で相手に送信する画像は代替画像（キャラ電）または外側カメラの映像になります。





電話番号を入力して電話をかける

- ① 市外局番から電話番号を入力して （音声電話）／ （テレビ電話）
- ② 通話が終了したら 




電話帳から電話をかける

あらかじめ電話帳に相手の電話番号を登録しておきます。（→P.56）


- ① （電話帳検索）で検索条件を選択して電話帳を検索 ▶ で電話帳を選択して （音声電話）／ （テレビ電話）

リダイヤル／着信履歴を利用して電話をかける

- ① （リダイヤル）／ （着信履歴）で相手を選択して （音声電話）／ （テレビ電話）

相手に自分の電話番号を通知する

電話をかけたときにお客様の電話番号（発信者番号）を相手の電話機（ディスプレイ）へ表示させるかどうかを設定します。

- ①  ▶ 「電話機能」 ▶ 「発信・通話設定」 ▶ 「発信者番号通知」 ▶ 「設定」 ▶ 「通知する」または「通知しない」



- ・発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を設定するか186を付けてからおかけ直してください。

国際電話をかける

日本から国際電話をかけるときはWORLD CALLを利用します。

- ・WORLD CALLについてのご不明な点は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

① 010 ▶ 国番号 ▶ 地域番号 (市外局番) ▶ 相手の電話番号
▶ (音声電話) / (テレビ電話)

② 通話が終了したら



- ・地域番号 (市外局番) が「0」ではじまる場合には、「0」を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。
- ・海外から電話をかけることもできます。(→P.49)

電話／テレビ電話を受ける

電話がかかってくると、着信音が鳴り、着信イルミネーションが点滅します。

① 電話がかかってきたら



② 通話が終了したら



相手の声の大きさを変える

- ①  ▶ 「電話機能」 ▶ 「発着信・通話設定」 ▶ 「通話中詳細設定」
▶ 「受話音量」 ▶  で調節 ▶  [確定]




・通話中の場合は、 [マナー] /  [🔇] で調節できます。

電話に出られないときは


つながる

伝言メモを設定する

音声電話やテレビ電話に出られないときに、かけてきた相手の用件をお客様に代わって FOMA 端末に録音／録画します。

- ①  ▶ 「電話機能」 ▶ 「伝言メモ／音声メモ」 ▶ 「伝言メモ設定」 ▶ 「ON」 ▶ 「電話」または「テレビ電話」 ▶ 項目を選択
- ② 呼出時間（000 ～ 120 秒の3桁）を入力

■ 伝言メモ設定を「ON」に設定中に電話がかかってくると


設定した時間を経過すると伝言メモが起動します。録音／録画中に音声電話／テレビ電話に出る場合は、 を押します。


■ 伝言メモを再生する場合

待受画面で  ▶ 「 伝言」(伝言メモあり) / 「 伝言」(テレビ電話伝言メモあり) ▶ 項目を選択

公共モード(ドライブモード)を設定する

公共モード(ドライブモード)を設定すると、運転中もしくは通話を控える必要のある場所(電車、バス、映画館など)にいて電話に出られない旨のガイダンスが相手に流れ、通話を終了します。

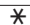- ① 待受画面で  (1秒以上)

待受画面にが表示されます。

■ 解除する場合

待受画面で **[*]** (1秒以上)

公共モード(電源OFF)を設定する

FOMA端末の電源を切らなければならない場合は、公共モード(電源OFF)を設定すると、相手には電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため電話に出られないことを通知するガイダンスが流れ、通話を終了します。

1 **[*]** **[2]** **[5]** **[2]** **[5]** **[1]** **[▶]** **[↶]**

■ 解除する場合

[*] **[2]** **[5]** **[2]** **[5]** **[0]** **[▶]** **[↶]**

各種ネットワークサービスを利用する

■ 利用できるネットワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

- ・ サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- ・ 詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- ・ お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

サービス名称	お申し込み	月額使用料
留守番電話サービス	要	有料
キャッチホン	要	有料
転送でんわサービス	要	無料
迷惑電話ストップサービス	不要	無料
発信者番号通知サービス	不要	無料
番号通知お願いサービス	不要	無料
デュアルネットワークサービス	要	有料
英語ガイダンス	不要	無料
マルチナンバー	要	有料
2in1	要	有料
公共モード(ドライブモード)	不要	無料
公共モード(電源OFF)	不要	無料
OFFICEED	要	有料
メロディコール	要	有料

- ・ 「OFFICEED」は申し込みが必要な有料サービスです。詳細はドコモの法人向けサイト(<http://www.docomo.biz/html/service/officed/>)をご確認ください。


留守番電話サービスを設定する

- ①  ▶ 「電話機能」 ▶ 「留守番電話サービス」 ▶ 項目を選択

キャッチホンを設定する

- ①  ▶ 「電話機能」 ▶ 「その他ネットワークサービス」 ▶ 「キャッチホン」 ▶ 項目を選択

転送でんわサービスを設定する

- ①  ▶ 「電話機能」 ▶ 「その他ネットワークサービス」 ▶ 「転送でんわ」 ▶ 項目を選択

緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報（位置情報）が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。位置情報を通知した場合には、待受画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。
- FOMA端末から110番、119番、118番テレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。

海外で利用する

海外で電話をかけるには国際ローミング（WORLD WING）を利用します。

■ 国際ローミング（WORLD WING）とは、日本国内で使用しているFOMA端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。音声電話、SMS、iモードメールは設定の変更なくご利用になれます。

■ 対応エリアについて

本FOMA端末は3GネットワークおよびGSM / GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。

■ 海外で本FOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。

- データBOXの「マイドキュメント」にプリインストールされている「海外ご利用ガイド」
- 『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』
- ドコモの『国際サービスホームページ』

■ おしらせ

- ・ 国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号は、『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご確認ください。
- ・ 海外でのご利用料金（通話料、パケット通信料）は、日本国内とは異なります。

海外で利用できるサービス

通信サービス	3G	GSM	GPRS
音声電話※ ¹	○	○	○
テレビ電話※ ¹	○	×	×
SMS※ ²	○	○	○
iモード※ ³	○	×	○
iモードメール	○	×	○
iチャンネル※ ³ ※ ⁴	○	×	○
iコンシェル※ ⁵	○	×	○
iウィジェット※ ⁶	○	×	○
パソコンと接続して行うパケット通信	○	×	○
GPSの現在地確認※ ⁷	○	×	○

※1：2in1利用時はBナンバーでの発信はできません。マルチナンバー利用時は付加番号での発信はできません。

※2：宛先がFOMA端末の場合は、日本国内と同様に相手の電話番号をそのまま入力します。

※3：iモード海外利用設定が必要となります。

※4：iチャンネル海外利用設定が必要となります。ペーシックチャンネルの情報の自動更新もパケット通信料がかかります。(日本国内ではiチャンネル利用料に含まれます。)

※5：iコンシェルの海外利用設定が必要となります。インフォメーションを受信するごとにパケット通信料がかかります。

※6：iウィジェット海外利用設定が必要となります。iウィジェット画面を表示すると複数のウィジェットアプリが通信する場合があります、この場合、1通信ごとにパケット通信料がかかります。

※7：GPS測位は無料です。ただし、位置情報から地図を表示した場合などはパケット通信料がかかります。



- ・接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。接続可能な国・地域および海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

滞在国外に電話をかける



- ① 待受画面で **0** (1秒以上) で+を入力 ▶ **国番号** ▶ **地域番号 (市外局番)** ▶ **相手の電話番号** ▶ (音声電話) / (テレビ電話)

② 通話が終了したら

おしらせ

- ・日本に国際電話をかける場合は、国番号に「81」を入力してください。
- ・地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。






滞在国内に電話をかける

① 地域番号（市外局番） ▶ 相手の電話番号 ▶ （音声電話）／ （テレビ電話）

② 通話が終了したら

海外にいる WORLD WING 利用者に電話をかける

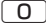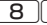海外で「WORLD WING」利用中の相手に電話をかけるときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電話として（国番号に「81」（日本）をダイヤル）電話をかけます。

① 待受画面で （1秒以上）で+を入力 ▶   ▶ 先頭の「0」を除いた携帯電話番号 ▶ （音声電話）／ （テレビ電話）

② 通話が終了したら



メール

i モードを契約するだけで、i モード端末間はもちろん、インターネットを経由して e-mail のやりとりができます。テキスト本文に加えて、合計 2M バイト以内のファイル（写真や動画ファイルなど）を 10 個まで添付することができます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色、大きさや背景色を変えられるほか、デコメ絵文字®も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。さらにメッセージや画像を挿入した Flash 画像のデコメアニメ®にも対応しております。

・ i モードメールの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

i モードメールを送信する


つながる

①   [新規メール] ▶ 各項目を入力

②  [送信]

■ ファイルを添付する場合

新規メール画面で  [添付] ▶ ファイルを選択



- ・ i モードメール添付できるファイルの種類は、次のようになります。
 - 静止画、画像
 - 動画、i モーション
 - PDF データ
 - トルカ、トルカ（詳細）
 - プロフィールの登録データ
 - Bookmark
 - ムービー※
 - SWF 形式の Flash 画像
 - メロディ
 - microSD カード内のドキュメント
 - 電話帳のデータ
 - スケジュールまたはメモの登録データ
 - microSD カード内の SD その他ファイル

※：ムービーが添付された受信メールを転送するときのみ、添付して送信することができます。

・メール本文のバイト数や挿入画像のファイルサイズに関係なく、最大 10 件、2M バイトのファイルを添付することができます（ファイルサイズによって、最大ファイル数は変動します）。

デコメール® / デコメアニメ®を送信する

■ デコメール®

i モードメール本文の文字色やサイズを変える、動きをつけるなど各種の装飾（デコレーション）をつけることで表現力豊かなメールにしたものです。



■ デコメアニメ®

デコメアニメ®テンプレートを利用し、メッセージや画像を挿入したFlash画像を使った表現力豊かなメールサービスです。




デコメール®を送信する

- 1 メール本文入力画面で
- 2 でデコレーションメニューを選択してメールを作成 ▶ [送信]

デコメアニメ®を送信する

- 1 ▶ 「新規デコメアニメ作成」 ▶ 宛先、題名を入力 ▶ 「 <新規入力>」 ▶ デコメアニメ®テンプレートを選択 ▶ [確定]
- 2 文字入力欄を選択して本文を編集 ▶ [完了] ▶ [送信]

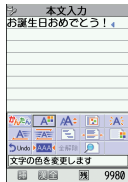

- : 文字色の変更
- : 文字サイズの変更
- : 挿入する画像の選択
- : 文字を点滅
- : 入力した文字や装飾を1つ前の状態に戻す

など

つながる

お知らせ

・あらかじめレイアウトや装飾が決まっているテンプレートを利用すると、簡単にデコメール®/デコメアニメ®が作成できます。


▶ 「デコメテンプレート」 ▶ 「デコメール」または「デコメアニメ」の順に操作します。

受信した i モードメールを見る

FOMA 端末が圏内にあるときは、i モードセンターから自動的に i モードメールが送られてきます。

・ i モードメールを受信すると待受画面に未読アイコン「」が表示されます。

① ① 「受信BOX」 ▶ フォルダを選択 ▶ iモードメールを選択

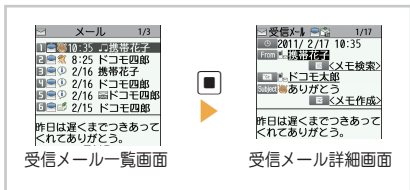

// iモードメールに返信する

① 受信メール一覧画面または受信メール詳細画面で ▶ ① [返信] ▶ メールを作成 ▶ ② [送信]



・元の文章を引用して返信するには、② [返信] を1秒以上押します。

// iモードメールが届いているか問い合わせる

iモードセンターに問い合わせると、保管されているiモードメールやメッセージを受信することができます。

① 待受画面で ① (1秒以上)

// iモードメールを振り分ける

メールアドレスや題名など、あらかじめ条件を設定し、自動的に指定したフォルダにメールを振り分けることができます。

① 送信BOX / 受信BOX フォルダ一覧画面で振り分け先のフォルダを反転 ▶ ② [サブメニュー] ▶ 「自動振り分け設定」 ▶ 自動振り分けを設定


緊急速報「エリアメール」

■ エリアメールとは

気象庁から配信される緊急情報などを受信することができるサービスです。FOMA端末が圏内にあるときは、自動的にエリアメールが送られてきます。

- ・ iモードを契約しなくても、エリアメールは受信できます。
- ・ 下記のような場合は、受信設定にかかわらずエリアメールの受信はできません。
 - 電源OFF時
 - 音声電話中
 - 国際ローミング中
 - セルフモード設定中
 - 「**圏外**」時
 - テレビ電話中
 - おまかせロック中
 - 赤外線 / i C / Bluetooth 通信中

■ エリアメールを受信すると

エリアメールを受信すると専用のブザー音または着信音が鳴り、画面の上部に「」が表示されます。

／ エリアメールを設定する

①  ▶ 「メール設定」 ▶ 「緊急速報「エリアメール」設定」 ▶ 項目を選択


SMSを利用する

ドコモの携帯電話どうし、またはドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間で、携帯電話番号を宛先としたSMSのやりとりができます。

- ・ ご利用可能な国および海外通信事業者については『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

／ SMSを送信する

①  ▶ 「新規SMS作成」 ▶ 各項目を入力 ▶  「送信」

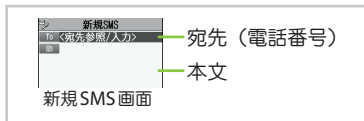

- ・ SMSでは画像などのファイル添付はできません。

／ 受信したSMSを見る

SMS受信時の動作はiモードメールを受信したときと同じです。また、最大保存件数や、受信メールの保存領域がいっぱいになったときの動作も同じです。

①  ▶ 「受信BOX」 ▶ フォルダを選択 ▶ SMSを選択

／ SMSが届いているか問い合わせる

FOMA端末が受信できなかったSMSは、SMSセンターに保管されます。SMSセンターに問い合わせると、保管されているSMSを受信できます。



①  ▶ 「SMS問合せ」

電話帳に登録する

FOMA 端末では、さまざまな機能を設定できる FOMA 端末の電話帳とほかの FOMA 端末でも使うことのできるドコモ UIM カードの電話帳の 2 種類の電話帳があります。

電話番号／メールアドレスなどを登録する

「名前」を入力しないと電話帳の登録ができません。

- 1 待受画面で  (1 秒以上) ▶ 「本体」または「UIM (FOMA) カード」
▶ 名前、フリガナを入力 ▶ 各項目を入力して  [完了]



リダイヤル／着信履歴から電話帳に登録する

- 1 電話のリダイヤル／着信履歴画面で  [サブメニュー] ▶ 「電話帳登録」
▶ 「本体」または「UIM (FOMA) カード」▶ 「新規登録」▶ 各項目を入力して  [完了]


電話帳を修正する

登録済みの電話帳に、電話番号やメールアドレス、登録内容の追加や修正ができます。

FOMA 端末に登録済みの電話帳を修正する

- 1 電話帳詳細画面で  [サブメニュー] ▶ 「電話帳編集」▶ 追加や変更したい項目を修正 ▶  [完了] ▶ 「YES」

電話帳を削除する

- 1 電話帳詳細画面で  [サブメニュー] ▶ 「電話帳削除」▶ 項目を選択 ▶ 「YES」